


КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ. МУЛЬТИФУНКЦИЯ

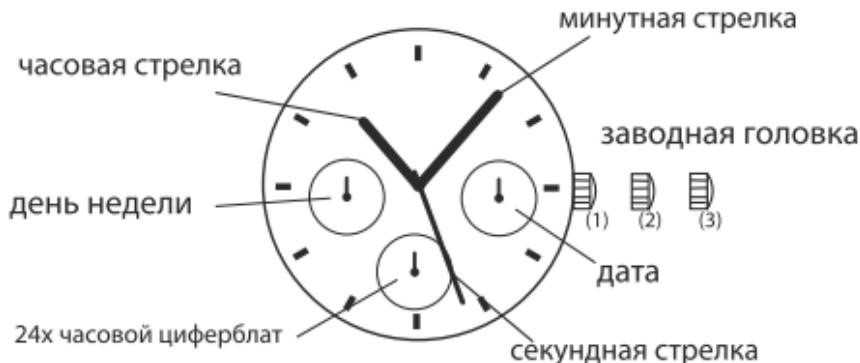

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки требуемой даты.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! запрещается пользоваться календарем между 00.00 и 05.30 при автоматической смене даты.

Установка стрелки на 24х-часовом циферблате:

Стрелка 24х-часового циферблата согласована с часовой и минутной стрелками. При установке времени (в положении 3), не забудьте проверить правильность установки 24х-часовой стрелки.

Установка времени/дня недели.

Перед установкой времени убедитесь, что правильно соблюден 24-часовой формат. Выдвинуть заводную головку в положение 3, когда секундная стрелка стоит в положении 12 часов. После установки времени установить точное время и вернуть заводную головку в положение 1. Секундная стрелка начнет движение.

Вращать часовую стрелку для установки дня недели. Быстрая установка дня недели не предусмотрена. Всегда вращайте часовую и минутную стрелки в направлении по часовой стрелке для установки дня недели. При вращении стрелок против часовой стрелки день недели может устанавливаться некорректно.

Внимание! Стрелка, показывающая день недели, не может устанавливаться независимо.