


МОДЕЛЬ 1-1786

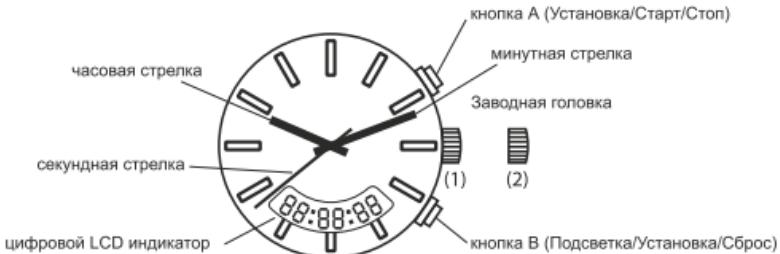

Функции

Цифровой LCD индикатор года, месяца, дата, секундомер (часы, минуты, секундомер, 1/100 секунд) 24-часовой формат, авто-календарь (период с 2000 до 2099 г.г)

Установка даты

1. В режиме даты, удерживайте кнопку В в течении 3-х секунд, пока индикатор "Часы" не начнет мигать, что означает включение режима установки времени и даты.
2. Нажмите кнопку В для перемещения в следующем порядке: часы, минуты, секунды, год, месяц, дата.
Нажимайте на кнопку А пока нужное значение не будет установлено.
Удерживайте кнопку А некоторое время для быстрой установки. Показатель секунд обнуляется каждый раз при нажатии на кнопку А.
3. Нажмите кнопку В для подтверждения нужного значения даты, затем вернитесь к режиму установки. Часы автоматически выйдут из режима установки, если кнопки не будут задействованы в течении 1 минуты.

Секундомер

- Время секундомера отображается в следующем формате: 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд.
 - Если значение времени меньше часа, на экране отображается следующий формат: Минуты-Секунды-1/100 секунды.
- Если значение времени будет больше часа, на экране отображается следующий формат: Часы-Минуты-Секунды.

Режим секундомера


- В режиме установки даты, удерживайте кнопку А в течении 2-х секунд для запуска режима секундомера.
 - Нажмите кнопку А для начала отсчета времени.
 - Снова нажмите кнопку А для остановки отсчета.
- Когда секундомер будет остановлен, нажмите кнопку В для сброса значения.

Время в режиме SPL (сплит)

- Когда секундомер работает в обычном режиме, нажмите кнопку В для включения режима сплит. Значение времени на дисплее не будет изменяться, но отсчет времени будет продолжен.
- Снова нажмите кнопку В для выхода из режима сплит (показатель времени изменится с учетом пройденного интервала)
- Нажмите А для остановки отсчета.
- Нажмите кнопку В для сброса значений.



1. Когда секундомер работает в обычном режиме, нажмите кнопку В для включения режима сплит.
2. Нажмите кнопку А для остановки отсчета
3. Нажмите кнопку В для отображения суммарного значения времени.
4. Нажмите кнопку В для сброса значений.

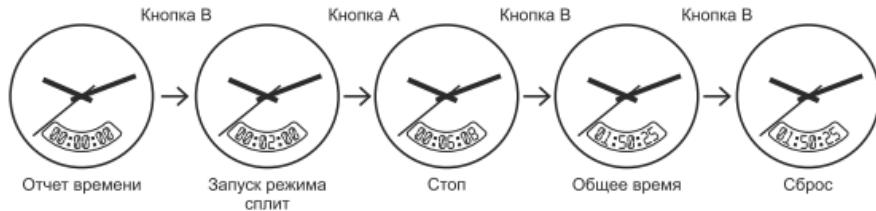

Подсветка будет включаться на 3 секунды каждый раз при нажатии на кнопку В.

Установка времени

Переведите заводную головку в положение 2. Установите необходимое значение. Верните заводную головку в положение 1.

Внимание!

После завершения процесса установки, верните заводную головку в первоначальное положение для сохранения водостойкости.

Стандартная последовательность



Запуск.

Остановка.

Сброс.

Измерение накопленных промежутков времени



Запуск.

Остановка.

Сброс.

Остановка.

Сброс.

Примечание: Повторный запуск и остановка секундомера могут быть повторены
нажатием кнопки А

Измерение сплит-интервалов



Запуск.

Запуск функции
сплит

Остановка функции
сплит

Остановка.

Сброс.

Примечание: запуск и остановка отсчета сплит-интервалов может повторяться
путем нажатия кнопки В

Измерение времени двух участников (соревнующихся)



Запуск.

Время финиша
первого
участника

Финиширует
второй
участник

Время финиша
второго участника

Сброс.

Стрелка 1/20 секунд секундомера способна отсчитывать время в интервале
12 минут (1 секунда x 43,200 раз).

Секундная стрелка секундомера способна отсчитывать время в интервале
12 часов (60 секунд x 720 раз)

Движение стрелки 1/20 секунд

После запуска секундомера стрелка 1/20 секунды движется в течении 10 минут, потом автоматически останавливается в положении 0.

Когда отсчет времени остановлен или отсчет ведется в режиме сплит-хронографа, движение стрелки 1/20 секунды отображает истекшие 1/20 секунд. После повторного запуска хронографа или сплит-интервала стрелка 1/20 секунды движется в течении 10 минут до автоматической остановки.

Перед использованием секундомера убедитесь, что заводная головка установлена в положение 1, стрелки секундомера установлены в положение "0". Если стрелки секундомера не возвращаются в положение "0", когда показания секундомера сбрасываются, следуйте процедуре "Установка стрелок секундомера".

Установка стрелок секундомера

Если стрелки секундомера не стоят в положении 0, следуйте следующим действиям для корректировки.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3. Если при работе/остановке секундомера выдвинуть заводную головку в положение 3, все значения будут автоматически аннулированы.
2. Нажать и удерживать кнопку А в течении 2-х секунд. Секундная стрелка 1/20 секунды сделает полный оборот. После этого можно приступить к корректировке ее положения. Нажимать на кнопку В для установки стрелки в положение 0.

3. Нажать и удерживать кнопку А в течении 2-х секунд. Секундная стрелка секундомера сделает полный оборот. После этого можно приступить к корректировке ее положения. Нажимать на кнопку В для установки стрелки в положение 0.
4. Нажать и удерживать кнопку А в течении 2-х секунд. Часовая и минутная стрелки секундомера сделают полный оборот. После этого можно приступить к корректировке их положения. Нажимать на кнопку В для установки стрелок в положение 0.
5. Вернуть заводную головку в положение 1.

Примечание:

Стрелки будут двигаться быстрее при удерживании кнопки В в нажатом состоянии.

Стрелки могут регулироваться в следующей последовательности. Нажатием и удерживанием кнопку А в течении 2 секунд.

