


МОДЕЛЬ U-40, U-41

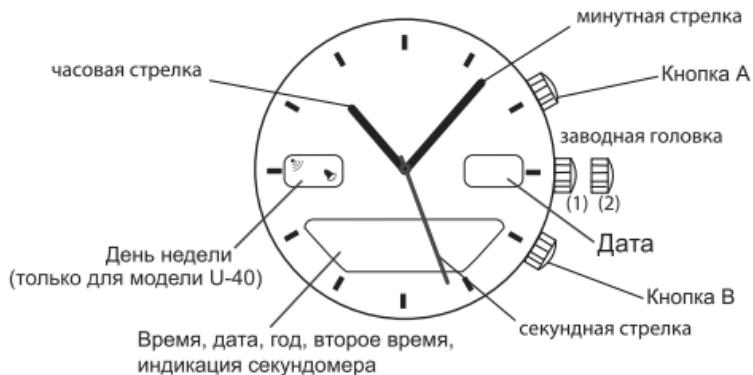

Режимы

В любом положении заводной головки:

Кнопка А - запуск/остановка хронографа.

Кнопка В - сброс хронографа/ включение подсветки

Нажать и удерживать кнопку В в течении 3-х секунд - показатели нижнего экрана начинают мигать. Показатели мигают в следующей последовательности: Часы-Минуты-Год-Месяц-Дата. День недели устанавливается автоматически (для модели U-40)

При мигании нужного показателя нажать кнопку А для корректировки значения.

Нажать кнопку В для сохранения значений, затем вернуться в обычный

Режим секундомера

Измерение времени про помощи секундомера:

1. нажать кнопку А для начала измерения
2. повторно нажать кнопку А для остановки измерения.
3. нажать кнопку В для сброса показаний, когда секундомер остановлен

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращением головки установить минутную и часовую стрелки.
3. Вернуть заводную головку в исходное положение (положение 1).

Измерение затраченного времени

Нажмите кнопку А (Старт) - Нажмите кнопку А (Стоп) - Нажмите кнопку А (Ре-старт) - Нажмите кнопку А (Стоп) - Нажмите кнопку В (Очистка).

Сплит-секундомер

Для измерения времени при помощи функции Сплит: в режиме секундомера нажмите кнопку А для начала измерения и нажмите кнопку В для входа в Сплит-режим. Повторное нажатие кнопки В - выход из режима Сплит. В режиме Сплит нажмите кнопку А для остановки измерений, нажмите кнопку В для демонстрации всех временных отрезков, затем обнулите секундомер нажатием кнопки В

Сплит

Нажмите кнопку А (Старт) - Нажмите кнопку В (Индикация Сплит времени) - Нажмите кнопку В - Нажмите кнопку А (Стоп) - Нажмите кнопку В (Очистка).
Двойной финиш.

Нажмите кнопку А (Старт) - Нажмите кнопку В (Сплит. Первый бегун финишировал. Показано время для первого бегуна) - Нажмите кнопку А (Стоп. Второй бегун финишировал) - Нажмите кнопку В (Индикация Сплит времени. Показано время для второго бегуна) - Нажмите кнопку В (Очистка).

Если вы не остановили секундомер и измерения достигли предельного значения, измерения автоматически обнулятся.

Если вы нажмете кнопку Б для возврата к другим режимам в то время, когда секундомер работает, секундомер продолжит фоновое измерение.

Внимание! Автоматические настройки выставлены до 2050 года.