


Инструкция к моделям с хронографом (Код механизма РР.АВ)

Перед началом использования часов, пожалуйста, удалите пластиковую заглушку с заводной головки.

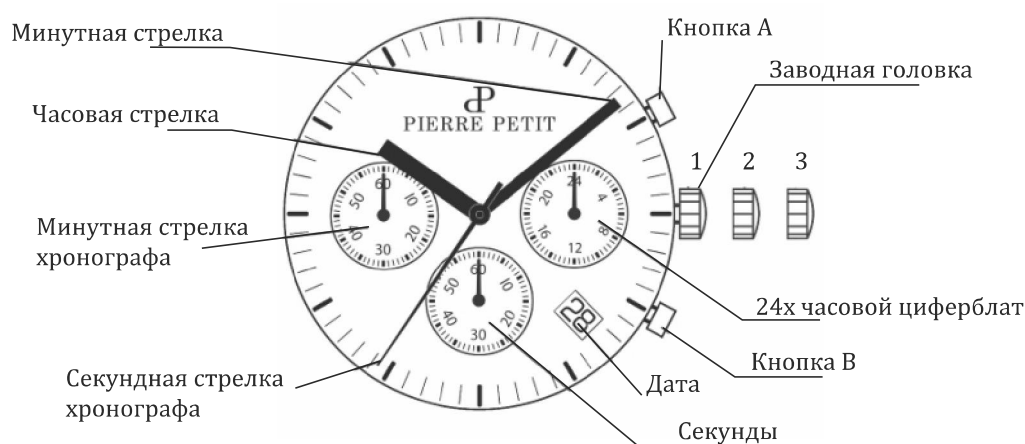

Положение 1 – Исходное положение.

Положение 2 – Быстрая установка даты - поверните заводную головку против часовой стрелки.

Положение 3 - Установка точного времени.

При установке времени проверьте показания 24х часового циферблата.

Внимание!

После установки показаний заводная головка должна быть установлена в положение 1 или завинчена, если это предусмотрено комплектацией часов.

Не следует устанавливать дату между 21.00 и 04.00.

Управление хронографом

- 1) Кнопка А - запуск/остановка хронографа.
- 2) Кнопка В – обнуление данных и продолжение замера.

Настройка хронографа

Эту процедуру следует выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращаются в нулевое положение после перезапуска хронографа, в том числе после замены батареи.

- 1) Вытяните заводную головку в положение 3.
- 2) Нажмите кнопку А для установки секундной стрелки хронографа в нулевое положение.
- 3) Установите на часах требуемое время и верните заводную головку в исходное положение.