



Благодарим Вас за покупку часов U-Drive. Часы U-Drive отличает высокое качество, функциональность, надежные механизмы и современный дизайн. Используются высококачественные материалы и механизмы.

#### ГАРАНТИЯ

На ваши часы U-Drive действует гарантия сроком один год со дня покупки и на условиях, приведенных в данной сертификате. Гарантия распространяется на недостатки материала и производственные дефекты, существующие на момент поставки приобретенных часов U-Drive («дефекты»). Гарантия вступает в силу только в случае, если гарантийный талон заполнен полностью и правильно, имеет дату продажи и печать официального дилера U-Drive («действительный гарантийный талон»). В течение гарантийного срока и при наличии действительного гарантийного талона, Вы имеете право на бесплатное устранение дефектов. Если ремонт Ваших часов U-Drive невозможен, изготовитель, на свое усмотрение, может провести их замену. Гарантия при замене часов заканчивается через год со дня покупки замененных часов.

Гарантия не распространяется на:  
- срок службы элемента питания;  
- естественный износ и старение (например, царапины на стекле; изменение цвета и/или структуры материала ремешка и неметаллических запячек (жожанки, тиконесы, каучуковые));  
- отслаивание декоративного покрытия;  
- повреждения любых деталей часов в результате ненадлежащего использования, недостаточного ухода, небрежности, случайности (удары, вмятины, раздвигание, разбитое стекло и т.п.);  
- неправильное использование часов и несоблюдения инструкции по эксплуатации;

предусмотренных U-Drive гарантией пресловутые сервисное обслуживание Ваших часов U-Drive, например, любой ущерб косвенного характера или ущерб, возникший вследствие эксплуатации, неисправности, дефекты или неточности часов U-Drive, «часы U-Drive», подвергшиеся манипуляциям неуполномоченных лиц (например, замена элементов питания, обслуживание или ремонт), или у которых были изменены их первоначальные свойства без участия U-Drive. Все иные требования в отношении U-Drive, например, в случае ущерба по неуказанным выше причинам, абсолютно исключены, если только они не касаются обязательных, установленных законом прав, которые может иметь потребитель по отношению к производителю.

Данная гарантия производителя:  
- не зависит от любой иной гарантии, которая может быть предоставлена продавцом и за которую он несет единственную ответственность;  
- не касается прав потребителя по отношению к продавцу или иных обязательных, установленных законом прав, которые может иметь потребитель по отношению к продавцу;  
- запрещается пользоваться заводской головкой и индикатором часов как во время контакта с водой (или во влажной среде), так и после контакта с водой до полного высыхания поверхности часов. Не производите никаких манипуляций с кнопками / ободком / заводной головкой и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой, в морском состоянии, так и до полного высыхания поверхности часов. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 3, 4.1-4.3.4.5, 5, 6, 7, 8, 9.

#### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Характеристика водозащиты, указанная на корпусе или циферблате часов, означает статическое давление воды, при котором проводилось испытание, и НЕ соответствует глубине при подводном погружении. Давление, выраженное в атмосферах (1 ATM = 10 м) не должно рассматриваться как эквивалент для глубины погружения в воду.

Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Мытье рук	Плавание и ныряние	Погружение с аквалангом
Water resist	нет	нет	нет	нет
3 ATM (30m)	да	да	нет	нет
5 ATM (50m)	да	да	да (без ныряния)	нет
10 ATM (100m)	да	да	да	нет
20 ATM (200m) и больше	да	да	да	да

Обязательно проверьте ваши часы на герметичность корпуса в начале каждого периода частого использования часов в контакте с водой, независимо от степени водозащиты. Запрещается поворачивать заводную головку и индикатор часов как во время контакта с водой (или во влажной среде), так и после контакта с водой до полного высыхания поверхности часов. Не производите никаких манипуляций с кнопками / ободком / заводной головкой и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой, в морском состоянии, так и до полного высыхания поверхности часов. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 3, 4.1-4.3.4.5, 5, 6, 7, 8, 9.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 10733-98 в части 3, 4.1-4.2.8.5, 5, 6, 7, 8, 9.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 23350-98 в части 3, 4.1-4.2.8.5, 5, 6, 7, 8, 9.


#### Модели с тремя стрелками



#### Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2. Секундная стрелка должна находиться в положении 12 часов.
2. Вращать заводную головку для установки времени.
3. Установите минутную стрелку на 4-5 минут вперед от требуемого времени.
3. Затем верните стрелку в соответствии с точным временем.
4. Вернуть заводную головку в положение 1.

#### Модель U 0 24

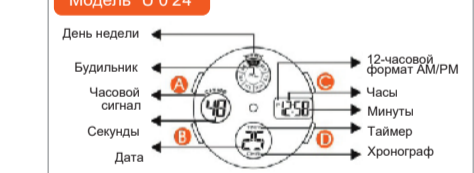

#### Модель U 0 74



#### Использование 1го будильника и режима почасового сигнала

1. В режиме текущего времени нажать 4 раза кнопку В.
2. Нажать кнопку С: будильник включен.
3. Повторно нажать кнопку С: будильник включен, почасовой сигнал выключен.
4. Нажать кнопку С: будильник выключен, почасовой сигнал включен.
5. Нажать кнопку С: будильник выключен, почасовой сигнал выключен.

#### Установка 2го будильника


1. В режиме текущего времени нажать 5 раз кнопку В для включения режима 2го будильника.
2. Нажать кнопку С для включения будильника.
3. Нажать кнопку С для выключения будильника.

#### Установка хронографа


1. В режиме текущего времени нажать кнопку В для перехода в режим хронографа.
2. Нажать кнопку С для запуска отсчета времени.
3. Повторно нажать кнопку С для остановки отсчета времени.
4. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
5. Нажать кнопку В для возврата в режим нормального времени. Время хронографа в отрезке до 30 минут отображается так: минуты, секунды, 1/10 секунд, 1/100 секунд. Время хронографа после 30 минут отображается так: часы, минуты, секунды.

#### Использование сплит-хронографа


1. После запуска хронографа (п. 2 раздела Использование хронографа) нажать кнопку А для считывания данных первого временного отрезка.
2. Повторно нажать кнопку А для запуска отсчета второго временного отрезка.
3. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных второго временного отрезка.
4. Нажать кнопку А для запуска отсчета последнего временного отрезка.
5. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных последнего временного отрезка.
6. Нажать кнопку С для остановки хронографа.
7. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
8. Нажать кнопку В для возврата к режиму текущего времени.

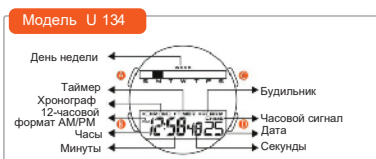


#### Модель U 0 64

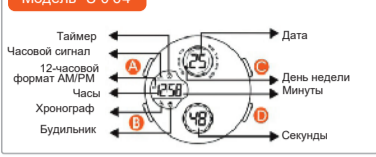


#### Модель U 104

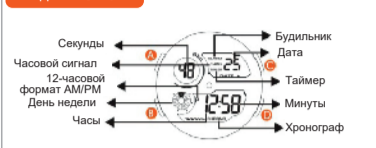

#### Модель U 0 34

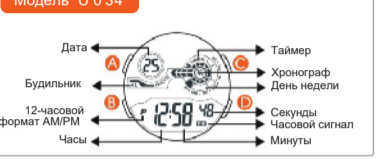


#### Модель U 0 84

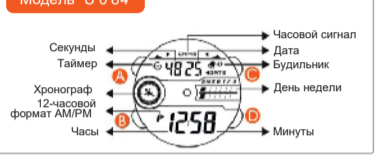


#### Модель U 144



#### Модель U 0 54

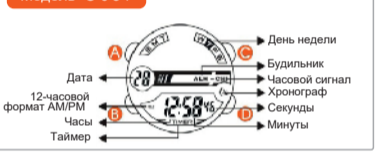

#### Модель U 114

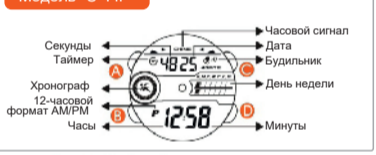

#### Кнопки

- А Установка
- В Режим
- С Корректировка, старт/стоп
- D Подсветка



2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для включения 1го будильника. Для включения 2го и 3го будильника однократно нажать кнопку С.
3. Нажать кнопку В для включения режима корректировки значения времени будильника.
4. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
5. Нажать кнопку В для установки минут.
6. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
7. Нажать кнопку В для запуска текущего времени и будильника. Для выбора режима второго часового пояса и будильника нажать кнопку С.
8. Нажать кнопку В для установки ежедневного сигнала 1го будильника. Для установки ежедневного сигнала 1го будильника нажать кнопку С.
9. Для выбора частоты сигнала будильника в течение одной недели повторно нажать кнопку С.
10. Нажать кнопку В для выключения 1го будильника.
11. Нажать кнопку С для включения 1го будильника.

#### Использование подсветки

1. В часах используется электро-люминесцентная подсветка, интенсивность которой снижается при длительном использовании.
2. Интенсивность подсветки может быть не так заметна при ярком солнечном свете.

#### Использование будильника и почасового сигнала

1. В режиме текущего времени дважды нажать кнопку В для включения 1го будильника. Для включения 1го будильника нажать кнопку С.
2. Нажать кнопку А для выключения 2го будильника. Для включения 2го будильника нажать кнопку С.
3. Нажать кнопку А для выключения 2го будильника. Для включения 3го будильника нажать кнопку С.
4. Нажать кнопку А для выключения почасового сигнала. Для включения почасового сигнала нажать кнопку С.
5. Для включения звука хлопков нажать кнопку А. Для выключения звука хлопков нажать кнопку С.

#### Использование хронографа

1. В режиме текущего времени нажать кнопку В для перехода в режим хронографа.
2. Нажать кнопку С для запуска отсчета времени.
3. Повторно нажать кнопку С для остановки отсчета времени.
4. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
5. Нажать кнопку В для возврата в режим нормального времени. Время хронографа в отрезке до 30 минут отображается так: минуты, секунды, 1/10 секунд, 1/100 секунд. Время хронографа после 30 минут отображается так: часы, минуты, секунды.

#### Использование сплит-хронографа

1. После запуска хронографа (п. 2 раздела Использование хронографа) нажать кнопку А для считывания данных первого временного отрезка.
2. Повторно нажать кнопку А для запуска отсчета второго временного отрезка.
3. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных второго временного отрезка.
4. Нажать кнопку А для запуска отсчета последнего временного отрезка.
5. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных последнего временного отрезка.
6. Нажать кнопку С для остановки хронографа.
7. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
8. Нажать кнопку В для возврата к режиму текущего времени.

#### Использование таймера

1. В режиме текущего времени нажать три раза кнопку В для включения режима таймера.
2. Нажать и удерживать в течение 2 сек. кнопку А для запуска режима корректировки значения часов.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
4. Нажать кнопку В для включения режима корректировки значения минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку В для включения режима корректировки значения секунд.
7. Нажать кнопку С для установки требуемого значения секунд.
8. Нажать кнопку А для возврата в режим таймера.
9. Нажать кнопку С для запуска/остановки таймера. Последнее 10 секунд отсчета звуковой сигнал будет звучать раз в секунду. Когда таймер достигнет нулевой отметки, прозвучит тройной звуковой сигнал (ежесекундно в течение 10 сек). Отключить будильник можно нажатием любой кнопки.
10. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени.

#### Установка второго часового пояса

1. В режиме текущего времени 4 раза нажать кнопку В для включения режима второго часового пояса.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для установки часов.
3. Нажать кнопку В для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
5. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени.

#### Модель U 0 14



#### Выбор режима на дисплее

Режимы будут меняться при нажатии кнопки в следующем порядке: хронограф, будильник, таймер, второй часовой пояс.

#### Установка календаря

1. В режиме текущего времени нажать кнопку В для перехода в режим календаря.

#### Установка текущего времени

1. В режиме текущего времени нажать и удерживать кнопку А в течение 2 секунд для установки секунд.
2. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение секунд.
3. Нажать кнопку В для установки часов.
4. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение часов.
5. Повторно нажать кнопку В для установки минут.
6. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение минут.
7. Нажать кнопку В для установки месяца.
8. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение месяцев.
9. Нажать кнопку В для установки даты.
10. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение даты.
11. Нажать кнопку В для установки дня недели.
12. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение дня недели.
13. Нажать кнопку В для включения режима выбора формата времени/исчисления.
14. Нажать кнопку С для выбора формата время/исчисления.
15. Нажать кнопку А для возврата в режим текущего времени.

#### Установка будильника

1. В режиме текущего времени дважды нажать кнопку В для включения режима будильника.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для включения режима будильника.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку В для установки минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку В для запуска текущего времени и будильника.
7. Нажать кнопку С для запуска второго часового пояса и будильника.

#### В течение гарантийного срока допускается и не считается дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки) установленного в изделие заводом-производителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя.
2. Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопка, головок или покрытия часов (позолоты и т.п.) в процессе эксплуатации.
3. Расположения часовой и минутной стрелки менее половины минутного деления (при совмещении иголки в положении 12:00).
4. Отклонение секундной стрелки от стрихов деления шкалы менее половины минутного деления.
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах половины минутного деления.
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднесуточной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц.
7. Профилактические чистки и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

#### Сервисный центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1. Изделия имеют следы нарушения правил эксплуатации:
  - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскокшие стрелки, отскокшие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки и т.п.
  - следы несанкционированного вскрытия: вне гарантийного сервис-центра (поврежденные шлицы винтов, срывы на резьбовой крышке, царапины и другие повреждения, говорящие о попытках вскрытия, отпечатки пальцев внутри механизма и т.п.)
  - следы воздействия на изделие высоких (более +50С) или низких (менее -20С) температур, - в часах использован нестандартный или некачественный элемент питания.
2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударами или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, затирки, сколы, деформация материалов и деталей, излом или деформация заводного вала, искривление цапф осей колес и баланса, деформации платины или корпуса, разрыв или разжатие деталей, отрыв ушек корпуса в местах крепления с браслетом и т.п.
3. Повреждения вызвано попадением влаги, грязи, пыли в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначением "Water resistant", "WR 3ATM" или без обозначения не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде.
4. Повреждения, вызванные попадением на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары и т.п.
5. Подрывены изделия из-за попадания внутрь инородных предметов или насекомых.
6. Повреждения механизма календаря из-за перевода пользователем календаря между 21:00 и 03:00 часами (когда задействован механизм переключения даты).
7. Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, статического электричества. Прочие повреждения, вызванные уменьшенными или нестандартными действиями.

#### Использование будильника и почасового сигнала

1. В режиме текущего времени дважды нажать кнопку В для включения режима будильника.
2. Нажать кнопку С: будильник включен.
3. Повторно нажать кнопку С: будильник включен, почасовой сигнал выключен.
4. Нажать кнопку С: будильник выключен, почасовой сигнал включен.
5. Нажать кнопку С: будильник выключен, почасовой сигнал выключен.

#### Использование хронографа

1. В режиме текущего времени нажать кнопку В для перехода в режим хронографа.
2. Нажать кнопку С для запуска отсчета времени.
3. Повторно нажать кнопку С для остановки отсчета времени.
4. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
5. Нажать кнопку В для возврата в режим нормального времени. Время хронографа в отрезке до 30 минут отображается так: минуты, секунды, 1/10 секунды, 1/100 секунды. Время хронографа после 30 минут отображается так: часы, минуты, секунды.

#### Использование сплит-хронографа

1. После запуска хронографа (п. 2 раздела Использование хронографа) нажать кнопку А для считывания данных первого временного отрезка.
2. Повторно нажать кнопку А для запуска отсчета второго временного отрезка.
3. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных второго временного отрезка.
4. Нажать кнопку А для запуска отсчета последнего временного отрезка.
5. Нажать кнопку А для остановки и считывания данных последнего временного отрезка.
6. Нажать кнопку С для остановки хронографа.
7. Нажать кнопку А для сброса значения хронографа.
8. Нажать кнопку В для возврата к режиму текущего времени.

#### Использование таймера

1. В режиме текущего времени нажать три раза кнопку В для включения режима таймера.
2. Нажать и удерживать в течение 2 сек. кнопку А для запуска режима корректировки значения часов.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
4. Нажать кнопку В для включения режима корректировки значения минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку В для включения режима корректировки значения секунд.
7. Нажать кнопку С для установки требуемого значения секунд.
8. Нажать кнопку А для возврата в режим таймера.
9. Нажать кнопку С для запуска/остановки таймера. Последнее 10 секунд отсчета звуковой сигнал будет звучать раз в секунду. Когда таймер достигнет нулевой отметки, прозвучит тройной звуковой сигнал (ежесекундно в течение 10 сек).
10. Отключить будильник можно нажатием любой кнопки.
10. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени.

#### Установка второго часового пояса

1. В режиме текущего времени 4 раза нажать кнопку В для включения режима второго часового пояса.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для установки часов.
3. Нажать кнопку В для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
5. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени.

#### Использование подсветки

1. В часах используется электро-люминесцентная подсветка, интенсивность которой снижается при длительном использовании.
2. Интенсивность подсветки может быть не так заметна при ярком солнечном свете.

#### Модель U 0 94



#### Выбор режима на дисплее

Режимы будут меняться при нажатии кнопки В в следующем порядке: хронограф, таймер, мировое время, 1й будильник, 2й будильник.

#### Использование подсветки

1. В часах используется электро-люминесцентная подсветка, интенсивность которой снижается при длительном использовании.
2. Интенсивность подсветки может быть не так заметна при ярком солнечном свете.

1. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для перехода в режим мирового времени. Установка DS T (daylight saving time, переход на летнее время) применима только к городам, в которых осуществляется переход на летнее время. Для выбора города нажать кнопку С.
2. Нажать кнопку В для включения режима перехода на летнее время. Для включения режима перехода на летнее время нажать кнопку С.
3. Нажать кнопку В для установки секунд. Нажать кнопку D для сброса значения секунд.
4. Нажать кнопку В для установки часов. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
5. Нажать кнопку В для установки минут. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку В для установки года. Нажать кнопку С для установки требуемого значения года.
7. Нажать кнопку В для установки месяца. Нажать кнопку С для установки требуемого значения месяца.
8. Нажать кнопку В для установки даты. Нажать кнопку С для установки требуемого значения даты.
9. Нажать кнопку В для включения режима выбора формата время/исчисления.
10. Нажать кнопку С для выбора нужного формата, 12 или 24 часа.

#### Установка секунд

1. В режиме текущего времени нажать и удерживать кнопку А в течение 2 секунд для установки секунд.
2. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение секунд.
3. Нажать кнопку В для установки часов.
4. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение часов.
5. Повторно нажать кнопку В для установки минут.
6. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение минут.
7. Нажать кнопку В для установки месяца.
8. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение месяцев.
9. Нажать кнопку В для установки даты.
10. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение даты.
11. Нажать кнопку В для установки дня недели.
12. С помощью нажатия кнопки С установить требуемое значение дня недели.
13. Нажать кнопку В для включения режима выбора формата времени/исчисления.
14. Нажать кнопку С для выбора формата время/исчисления.
15. Нажать кнопку А для возврата в режим текущего времени.

#### Установка будильника

1. В режиме текущего времени нажать 4 раза кнопку В для перехода в режим будильника.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для установки будильника.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку В для установки минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку А для завершения установки.
7. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени. Нажать кнопку D для возврата к предыдущей установке.
- 2й будильник
1. В режиме текущего времени нажать 5 раз кнопку В для перехода в режим будильника.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для установки будильника.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку В для установки минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку А для завершения установки.
7. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени. Нажать кнопку D для возврата к предыдущей установке.
- 2й будильник
1. В режиме текущего времени нажать 5 раз кнопку В для перехода в режим будильника.
2. Нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку А для установки будильника.
3. Нажать кнопку С для установки требуемого значения часов.
4. Нажать кнопку В для установки минут.
5. Нажать кнопку С для установки требуемого значения минут.
6. Нажать кнопку А для завершения установки.
7. Нажать кнопку В для возврата в режим текущего времени. Нажать кнопку D для возврата к предыдущей установке.

#### Меры предосторожности

1. Эти часы содержат точный электронный механизм. Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
2. Не используйте часы под водой, во время плавания.
3. В случае попадания воды и/или конденсата, немедленно обратитесь на сервис для проверки часов. Вода может вызвать коррозию электронных частей внутри корпуса часов.
4. Избегайте ударных и вибрационных нагрузок или иных разрушительных факторов.
5. Не подвергать часы воздействию высокой и низкой температур.
6. Избегайте воздействия химических веществ, особенно мыла. Чистить часы мягкой тканью и только водой.
7. Избегайте воздействия статического электричества и магнитного поля.
8. При любом классе водонепроницаемости запрещается воздействовать на заводную головку и во влажной среде.

#### Особенности и технические характеристики

- точность хода при нормальной температуре (25С) +/- 30 секунд / месяц.
- эксплуатация допустима при температурах 10С - 40С.

#### Как заменить батарейку

Рекомендуем вам обратиться в официальный сервисный центр Steinhilber или к уполномоченному продавцу Steinhilber. У них имеются инструменты и оборудование, необходимое для квалифицированного выполнения этой операции. Разрядившаяся батарейка должна быть заменена как можно быстрее, чтобы избежать утечки жидкости и повреждения часового механизма.



Производитель  
W&Y (ASIA) CO LTD  
Flat B&D, 13/F, CHINABEST INTERNATIONAL CENTER,  
NO.8 KWAI ON ROAD, KWAI CHUNG, HONG KONG

#### Импортер

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита»  
115035, г. Москва Овчинниковская наб., дом 22/24 стр. 2